

Acer LCD Monitor Korte Gebruiksaanwijzing

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

Lees aandachtig de volgende richtlijnen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



1. Het LCD-scherf reinigen;
– Schakel het LCD-scherf uit en trek de voedingskabel uit.
– Sproei een niet oplosbaar reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherf voorzichtig.

2. Plaats het LCD-scherf niet bij een venster. Blootstelling aan regenwater, vocht of zonlicht kan het scherf ernstig beschadigen.

3. Gebruik geen druk op het LCD-scherf. Overmatige druk kan leiden tot permanente beschadiging van het beeldscherf.


4. Verwijder het deksel niet en probeer niet om dit apparaat zelf te herstellen. Elke vorm van onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus.

5. Gebruik de LCD-monitor in een kamer bij een kamertemperatuur van 5°C ~ 40°C (of 41°F ~ 104°F). Gebruik van de LCD-monitor buiten deze limieten kan tot permanente schade leiden.

6. Als een van de volgende problemen optreedt, ontkoppel dan onmiddellijk uw scherf en raadpleeg een erkend technicus.

* Signaalkabel tussen het scherf en de PC is versleten of beschadigd.
* Er is vloeistof in het LCD-scherf gemorst of het scherf werd blootgesteld aan regen.
* Het LCD-scherf of de behuizing is beschadigd.


Uw Scherm Monteren op de Voet

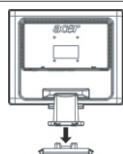

Neem de voet voor uw scherf uit de doos en plaats hem op een stabiel en effen werkoppervlak

Neem uw scherf uit de doos en monteer hem op de voet. Zorg ervoor dat u hierbij de klik hoort

Uw Scherm Aansluiten op een Computer

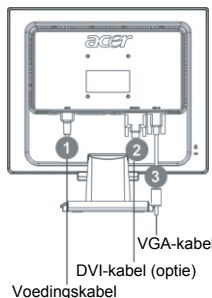

Schakel uw computer uit en trek de voedingskabel van uw computer uit.

Sluit de blauwe connectors van de VGA-kabel aan op de signaalaansluiting en de blauwe videoaansluiting op de achterkant van uw computer. Maak de schroeven van de connectors goed vast.


Optie: Sluit de connectoren van de DVI-kabel aan op de signaaluitgang van de monitor achterop de computer. Zet de schroeven van de connector vast.

Stop de voedingskabel van het scherf in de voedingspoort op de achterkant van de monitor.

Sluit de voedingskabels van uw computer en uw scherf aan op een dichtbijgelegen stopcontact.

Schakel uw computer en uw scherf in

Weergaveinstellingen Aanpassen

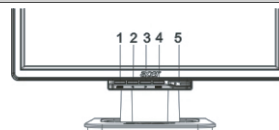

| | | | |
|---|------|---------------------------|--|
| 1 | AUTO | Automatische configuratie | Als de OSD (On Screen Display) geactiveerd is, druk dan op de knop om af te sluiten. Als OSD niet actief is, druk op de knop en het scherf zal automatisch de optimale instelling zoeken voor de weergavepositie, de klok en de fase van uw weergave |
| 2 | < | Min | Als OSD actief is, druk op de knop om de OSD-opties te selecteren of aan te passen. |
| 3 | > | Plus | Als OSD actief is, druk op de knop om de OSD-opties te selecteren of aan te passen. |
| 4 | MENU | OSD Voeding | Indrukken om OSD weer te geven. Opnieuw indrukken om af te sluiten. |
| 5 | ⏻ | Handmatige | In/uitschakelen Groen: ingeschakeld Oranje: in slaapstand |

Inhoud Packet

| | |
|--------------------------|----------|
| LCD-Scherf | |
| Voedingskabel | |
| Gebruiksaanwijzing | (CD) |
| Korte Gebruiksaanwijzing | |
| VGA-kabel | |
| DVI-kabel (optie) | |